HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LORUS KARÓRÁHOZ
(Cal.: V33J; Ref.: RYR…)

1. Időkijelzés: óra – perc – másodperc
2. Dátumkijelzés
3. Hét napjai
4. 24 órás mutató

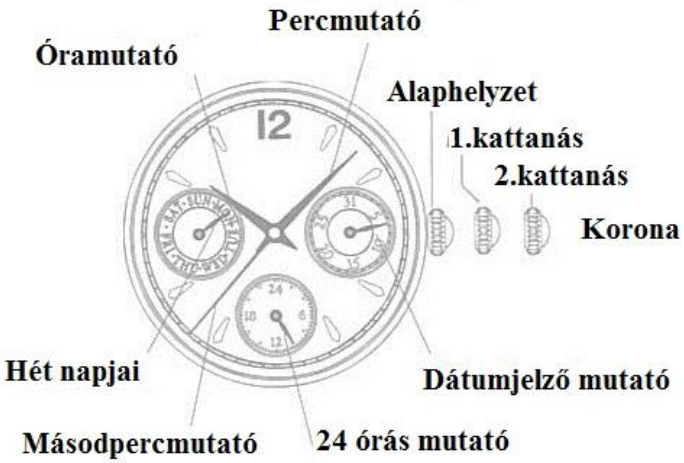

Korona pozíciói:

1.kattanás – a dátum beállítása a korona óramutató járásával megegyező irányba történő forgatásával

2.kattanás – az idő, a hét napjainak és a 24 órás mutatónak a beállítása

A pontos idő beállítása:

Húzza ki a koronát a második pozícióba (kattanásig), amikor a másodpercmutató épp a 12 órára mutat. Ekkor az óra megáll. Állítsa be a korona forgatásával a pontos időt úgy, hogy ügyeljen a délelőtt-délutáni pozícióra. Ha a mutatókat egyszer körbehajtja és a naptár vált, akkor délelőtti, ellenkező esetben délutáni időt jeleznek a mutatók.
Az óra és a percmutató mozgatásával a 24 órás kiskörben található mutató is ennek megfelelően változik. Nyomja vissza a koronát az alaphelyzetbe.

A napok beállítása:
Forgassa a koronát az óramutató járásával megegyező irányba, 24 óra (éjfél) után a napkijelző a következő napra vált. Az óramutatókat 4 órával vissza majd ismét előre állítva gyorsítható a napkijelző (hét napjai) váltása.

A dátum beállítása

Húzza ki a koronát az első pozícióba. Állítsa be az aktuális dátumot. Nyomja vissza a koronát alaphelyzetbe.

Elemcsere

Az óra működéséhez Seiko SR916SW, Maxell SR916SW vagy Matsushita SR916SW miniatűr elem szükséges, melynek becsült élettartama megközelítőleg 3 év. Mivel az elem az óra gyártásakor került behelyezésre, így az élettartama várhatóan kevesebb mint 3 év. Elemcsere minden esetben szakszervizben történjen!

A Lorus óra használatáról

Az óra apró elektronikai alkatrészeket tartalmaz. Soha ne próbálja meg kinyitni vagy eltávolítani a hátlapot! Tilos tűzbe dobni a régi elemeket vagy feltölteni azokat. Gyermekek elől biztonságos helyen tartandó! Ha a gyermek mégis lenyeli, rögtön forduljon orvoshoz.

<u>Vízmentességre vonatkozó jelölések/vízállóság</u>

„Water resistant”

- Jelentése: az óra cseppálló. Esőben, kézmosásnál az óra nem károsodik, de úszásra, zuhanyzásra nem használható.

„5 bar” vagy „ 50 m”

- Az ilyen felirattal ellátott óra úszásra alkalmas, de merülésre és egyéb vízi sportolásra nem.

„10 bar” vagy „100 m”

- Az ilyen felirattal ellátott óra úszásra, vízi sportolásra és nem túl mély vízben búvárkodásra alkalmas, Búvárkodásra speciális búváróra használatát javasoljuk!

- Az óra vízállóságát (200 m/20 bar, 100 m/10 bar, vagy 50 m/5 bar) az óra számlapja/hátlapja mutatja.
- Ne használja a gombokat vízben, vagy ha az óratok vizes. Amennyiben az óra sós vízzel (vagy akár homokos vízzel) érintkezett, öblítse le tiszta csapvízzel, majd alaposan törölje szárazra.
- Ha nedvességet (párát) tapasztal az órában, azonnal forduljon szakemberhez. A víz súlyosan károsítja az elektromos részeket a tokon belül.

Figyelmeztetés:

A bőrszíj nem vízálló, abban az esetben sem, ha maga az óra vízálló feliratot visel, kivéve, ha a szíjon külön jelölve van.

- **Allergiás reakció**

Mivel a tok és a szíj közvetlenül érintkezik a bőrrel, ezért fontos, hogy rendszeresen tisztán legyenek tartva. Ha mégsem, előfordulhat, hogy foltossá válik az ing ujja és kiütéseket válthat ki a bőrön. Ha ez bekövetkezik, ne hordja többet az órát és forduljon orvoshoz.

- **Sérülés**

Ha sportolás során használja az órát, törekedjen arra, hogy ne ejtse le illetve ne érje ütés az órát.

- **Hőmérséklet**

Az óra gyárilag be van szabályozva, ezért az állandó pontossághoz normál hőmérséklet biztosítása szükséges.

- **Tisztítás**

Csak puha ruhát és tiszta csapvizet használjon a tisztításhoz! Soha ne használjon vegyszert, mert szétmarja az óra szerkezetét.

- **Szerviz**

Amikor a LORUS órája javításra szorul, kérjük vigye magával a mellékelt jótállási/garancia jegyet.

Kérjük, olvassa el és tartsa be a mellékelt jótállási füzetben leírtakat is!

Importálja és forgalmazza: TMC Kft. Budapest, 1134, Csángó u.4/B